

HYPER GAMER ARCADE 200

6+

KÄYTÖÖHJE

Tässä Retro Arcade -pelikonsolissa on 200 kpl 8-bittisiä pelejä, 8-suuntainen ohjainsauva ja täysväriinäyttö, jotka yhdessä mahdollistavat täydellisen retropelikokemuksen. Konsolin 200 peliä jakautuvat kuuteen ryhmään: ammuntapelit, toimintapelit, palapelite, urheilupelit, taistelupelit ja kilpa-ajopelit. Pelit eivät taatusti lopu kesken. Tämä pelikonsoli on retropelien ehdoton kuningas!

INSTRUKTIONSMANUAL

Den här arkadmaskinen i retrostil har 200 inbyggda 8-bitarsspel med joystick i 8 riktningar och skärm i fullfärg för att ge dig en ännu bättre retrospelupplevelse. De 200 spelena är fördelade på 6 kategorier: shooting, action, pussel, sport, fighting och racing. Du hittar alltid ett spel att spela. Den här maskinen är retrospelens kung!

NÄIN PELAAT

- Asenna laitteeseen paristot 3 x AA 1.5V (eivät sisällä pakkaukseen).
- Kytke laite päälle.
- Paina START-painiketta, niin pääset valitsemaan pelin valikosta. Pelit on jaettu kuuteen ryhmään ja pelejä on yhteensä 200. Vahvista pelivalintasi ja käynnistä peli painamalla START-painiketta.
- Jos haluat poistua pelistä kesken kaiken, paina RESET-painiketta. Jos peli jää jumiin, nollaa se painamalla RESET-painiketta.
- VOLUME-painikkeella voit pienentää tai suurestaäänenvoimakkuutta.

SÅ SPELAR DU

- Sätt i 3 x AA 1.5V batterier (medföljer inte i förpackningen).
- Slå PÅ enheten.
- Tryck på START-knappen för att välja spel från menyn. Det finns 6 spelkategorier att välja mellan, 200 spel totalt. Tryck på START igen för att bekräfta valet och starta spelet.
- Medan du spelar kan du trycka på RESET-knappen om du vill avbryta spelet. Du kan även trycka på RESET för att återställa spelet om det kraschar.
- Tryck på volymknappen för att höja eller sänka volymen.



PARISTOJEN ASENNUS

Irrota paristokotelon kannen ruuvi ruuvimeisselin avulla. Aseta uudet paristot koteloon ja varmista että ne tulevat oikein päin +/- . Sulje kansi ja kiinnitä se ruuvilla.

INSTALLERA BATTERIERN

Använd en skruvmejsel för att skruva ur säkerhetsskruven från luckan till batterifacket. Sätt i de nya batterierna och se nog till att +/- polerna sitter åt rätt håll. Skruva igen luckan med säkerhetsskruven.

PAINIKKEET KNAPPFUNKTIONER

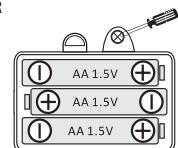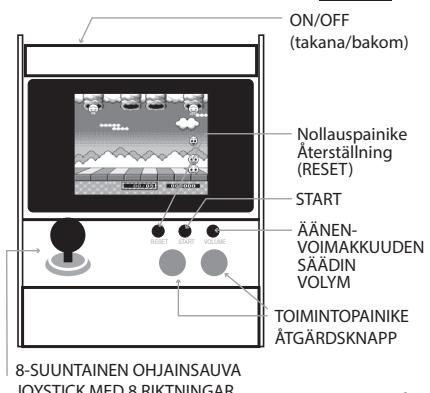

HYPER GAMER ARCADE 200

VIANETSINTÄ

NÄYTTÖ ON PIMEÄNÄ:

- Onko pelikonsolin virta päällä?
- Ovatko paristot kunnolla paikoillaan?
- Varmista, etteivät paristot ole tyhjentyneet ja vaihda ne tarvittaessa.

PELIN ÄÄNET EIVÄT KUULU

Onko äänenvoimakkuus säädetty liian pieneksi tai ääni mykistetty kokonaan?

NÄYTÖLLÄ NÄKYVÄ KUVA ON LIIAN TUMMA

Varmista, etteivät paristot ole tyhjentyneet ja vaihda ne tarvittaessa.

NÄYTÖLLÄ NÄKYY VARJOJA, KUVA VILKKUU TAI ON VÄÄRISTYNTÄ:

- Varmista, etteivät paristot ole tyhjentyneet ja vaihda ne tarvittaessa.
- Palauta laite alkutilaan painamalla RESET-painiketta.
- Kytke pelikonsoli pois päältä ja takaisin päälle.

FELSÖKNING

INGEN BILD PÅ LCD-SKÄRMEN:

- Är spelkonsolen pä?
- Är batterierna installerade på rätt sätt?
- Se efter om batterierna är urladdade och behöver bytas ut.

INGET LJUD I SPELET:

Är volymen för låg eller är ljudet avstängt?

BILDEN PÅ LCD-SKÄRMEN ÄR FÖR MÖRK:

Se efter om batterierna är urladdade och behöver bytas ut.

STÖRNINGAR PÅ LCD-SKÄRMEN UNDER VISNING, BILDEN BLINKAR ELLER BLIR FÖVRÄNGD:

- Se efter om batterierna är urladdade och behöver bytas ut.
- Tryck på RESET-knappen för att återställa enheten.
- Stäng av spelet och försök igen.

© Toyrock Oy



Toyrock Oy, Lemminkäisenkatu 46,
20520 Turku, Finland. www.toyrock.fi
toyrockoy/ @ toyrockoy/



ART. NO. 65500420
Made in China